Hinweis Gewerk Fenster- und Türenbau
Sämtliche Oberflächen der Türen und Fenster (Beschläge, Profile, Füllungen und Gläser) sind bis zur Fertigstellung des Gebäudes zu schützen. Sowohl gegen mechanische als auch gegen chemische Beeinträchtigungen.


Montagereihenfolge Außenwände

1. Rohbau
2. Fenster- und Türen
3. Verblendfassade

Allgemeiner Hinweis
Alle Konstruktionen, Schichtenfolgen, Anschlüsse und Materialien sind gemäß Herstellervorgaben und Montageanleitungen, den anerkannten Regeln der Technik, den einschlägigen DIN- und EN-Normen, Richtlinien und Verordnungen sowie dem Dortmunder Immobilienstandard auszuführen. Abweichungen hiervon sind vor Ausführung mit den Architektinnen und Fachplanerinnen abzustimmen. Bauaufsichtliche, sicherheits- und arbeitsschutzrechtliche Bestimmungen sind in allen Leistungsphasen einzuhalten.

Blattgröße: DIN A3

Innen — A.08 — Aussen

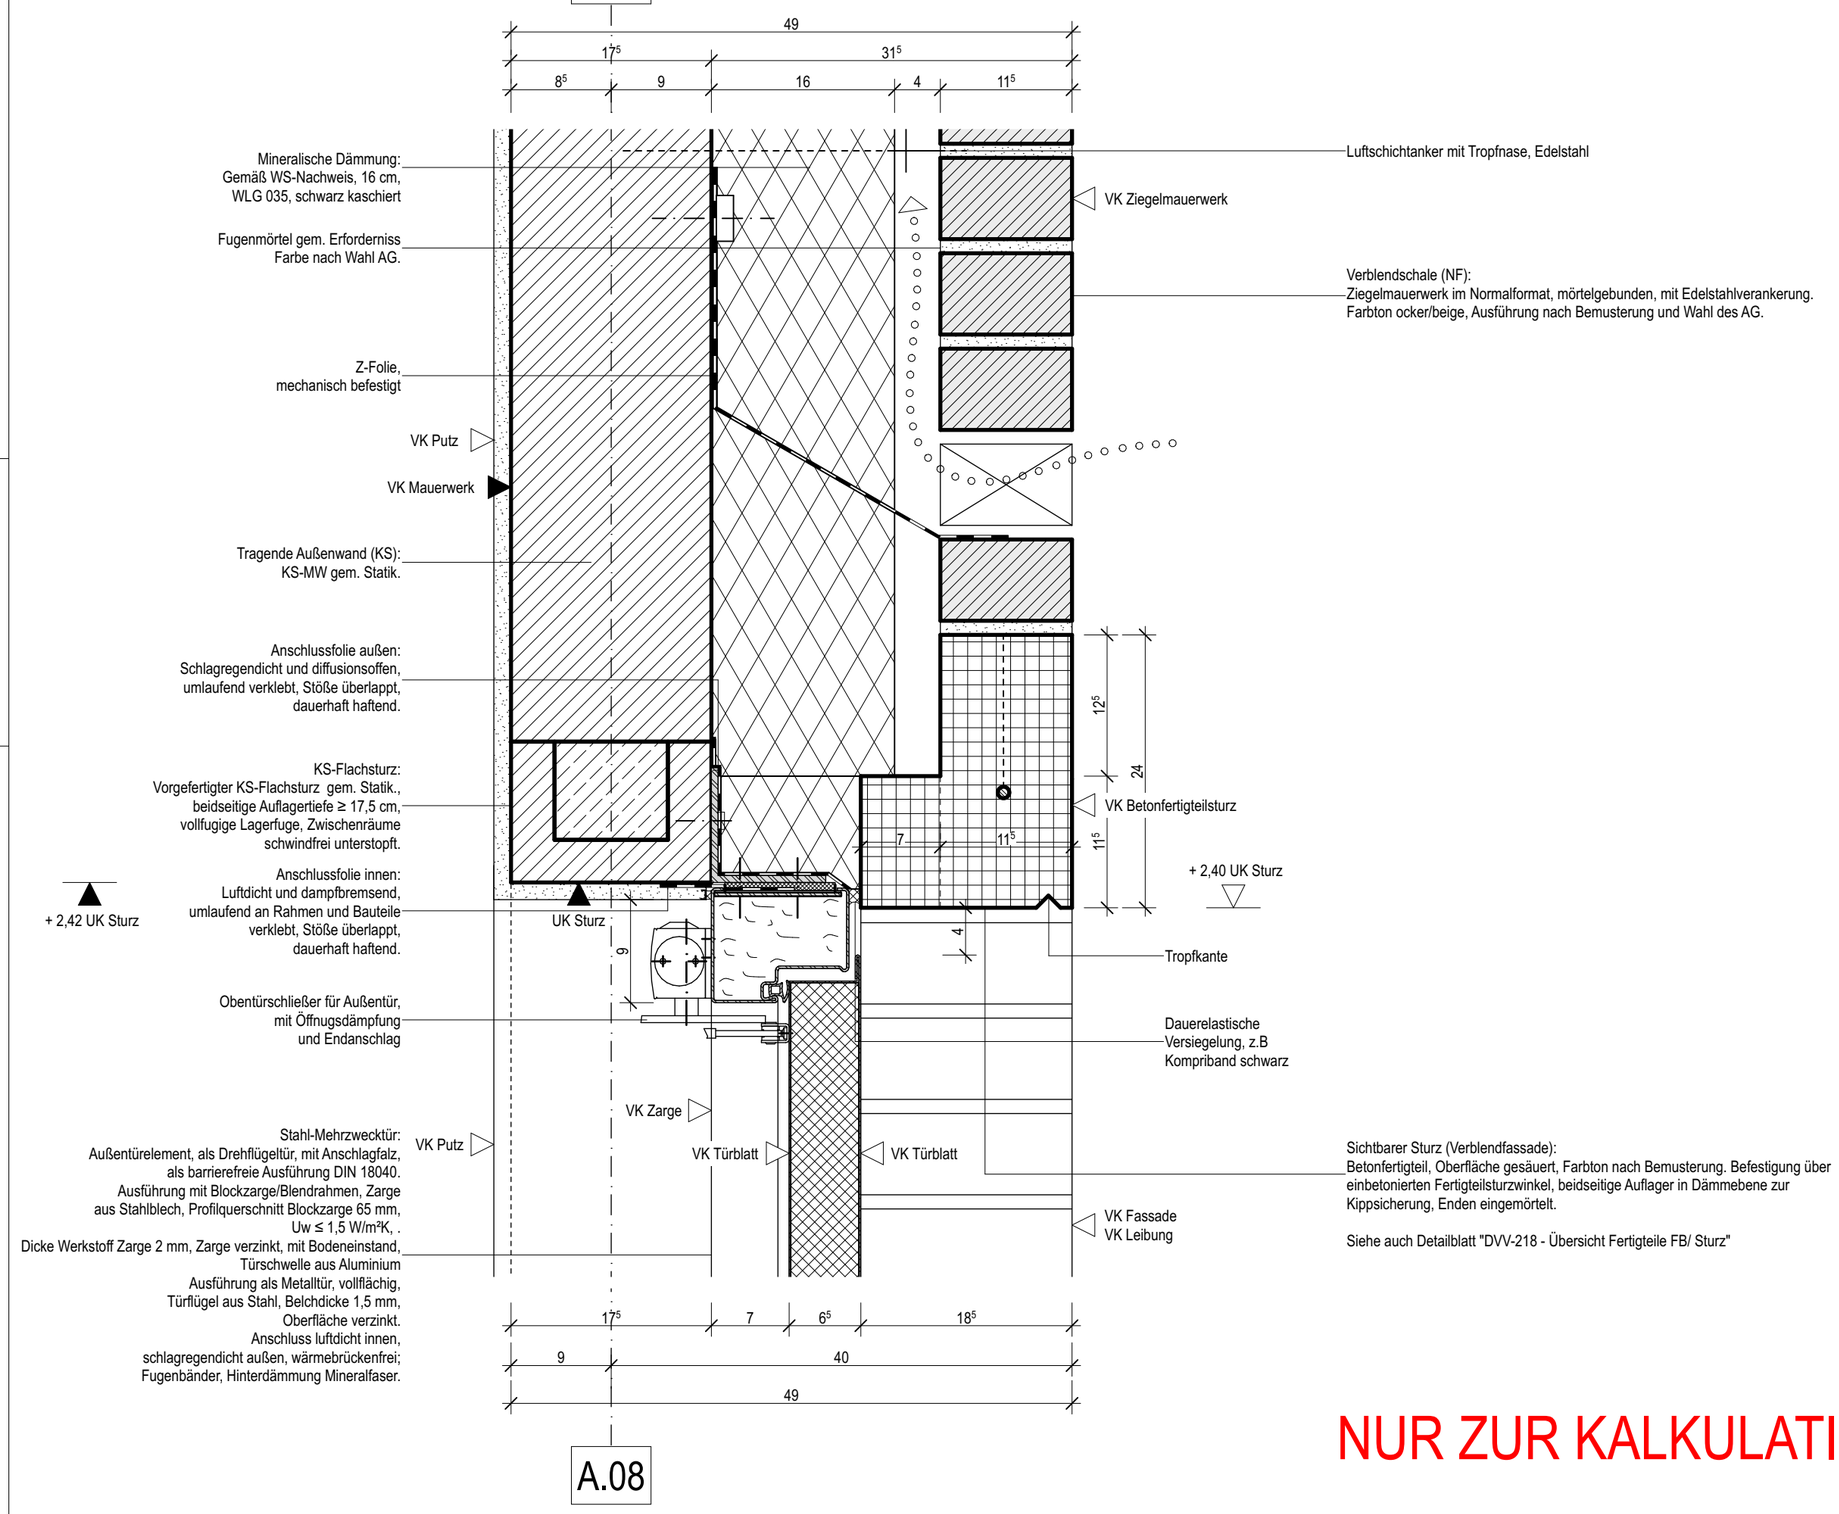

NUR ZUR KALKULATION

Datum	Änderung	Index	Gez.
25.11.25	Vorabzugsstand erstellt	VO	rs
15.05.26	Planstand für LV07 Außenfenster- und türen publiziert	0	rs

Maßstab 1:5 | Gezeichnet rs/ hs | Gepr. hs | Datum 25.11.2025 | Blattgröße DIN A3

DVV-207

Projekt: Umgestaltung des Zentralplatzes im Westfalenpark **Neubau Vogelvoliere**
Bauort: Florianstraße 2, 44139 Dortmund
Bauherr: Stadt Dortmund, vertreten durch Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund, vertreten durch Geschäftsleitung SFB
Planinhalt: **Regeldetail Kopfpunkt Stahl-Mehrzweckaußentüren**

soll sasse architekten BDA
Partnerschaft mbB
Robert-Koch-Str. 24
44143 Dortmund
Fon +49 231 222 011 40
Fax +49 231 222 011 42
Mail: info@sollsasse.de

DVV-207