


Wandstopper bzw. Bodenstopper gem. Türsite

Ausbaumaterialien

Alle Maße sind vor Ausführung örtlich und rechnerisch zu prüfen.

- alle F90 Wände auf Rohboden (auch Systemtrennwände)
- außenliegender Sonnenschutz am gesamten Gebäude außer Treppenhäuser: Sonnenschutzglas
- Blendschutz an allen Büroarbeitsplätzen und Leitwarten

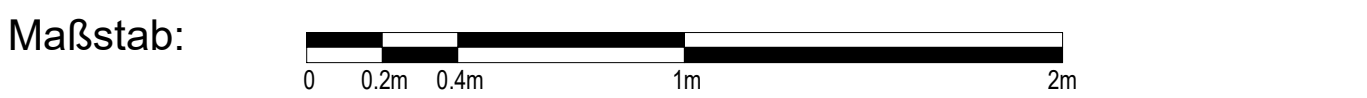

Änderungen:

INDEX	DATUM	ÄNDERUNG	GEZEICHNET
-------	-------	----------	------------