
# Stabmattenzaun

Beton-Köcherfundament

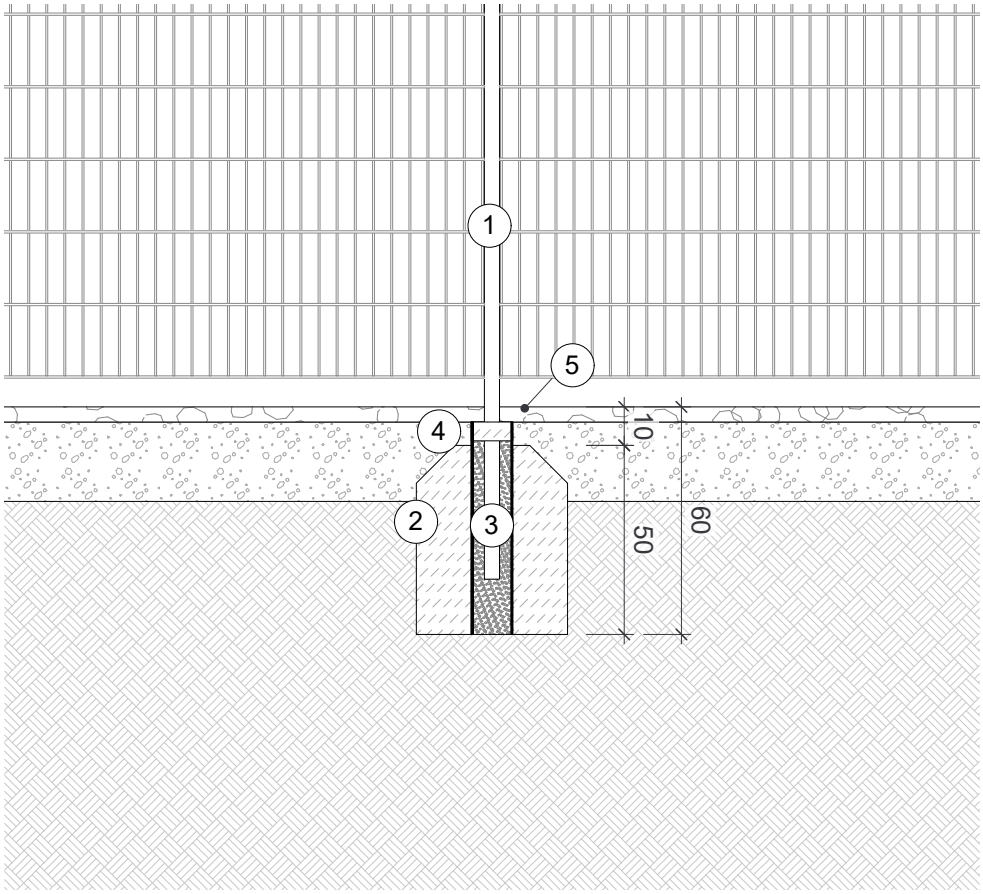


1. Zaungitter
   Höhe 2000 mm
   Maschenteilung 50 x 200 mm

2. Fundament
   40 x 40 x 50 cm
   Beton C20/25

3. KG-Rohr DN 100
   bis 5 cm unter OK Belag
   zum Einsetzen des Zaunpfostens,
   mit Sand 0/2 verfüllen

4. KG-Rohr mit 5 cm Beton C20/25 verschließen

5. Belag an Zaunpfosten anarbeiten

**Bauvorhaben**

**IGA 2027 Ruhrgebiet**

Ausführungsplanung

**Beton-Köcherfundament Stabmattenzaun**

28.09.2026 | 1:20 | 210x297 | 24-09_5_R_07 |

**Bauherr:in**

IGA 2027 Ruhrgebiet gGmbH
Huyssenallee 82-88
45128 Essen

**Freianlagen**

GROW Landschaftsarchitektur
Evers | Czerniejewski
Landschaftsarchitekten
Parterschaft mbB
Georgstraße 5a
50676 Köln

GROW
Landschaftsarchitektur