


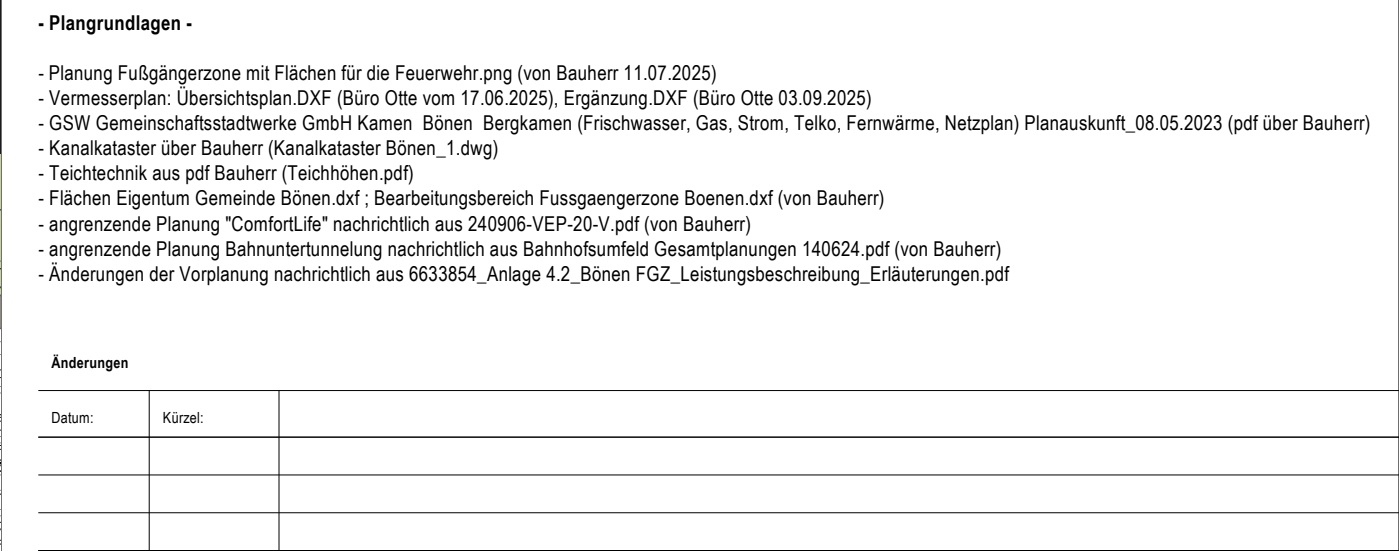

Sitzmauer Betonfertigteile

- Versetzen Bauteil mit Haftvermittler und Ausrichten mit Unterlegplatten aus Kunststoff, Stossfugen 5 mm, Dichtungsband an den Stößen
- Spalt (ca. 3 cm) zw. Fundament und Bauteil mit Quellschotter vergießen / vermörteln
- Fundamentbeton C 20/25 unbewehrt, ca. 20 cm stark einbauen, aushärten, ca. 3 cm unter UK Bauteil
- Frostschuttschicht Hartsteinschotter 0/32, ca. 20-30 cm

Plattenrahmen

- 40x40x5cm Betonsteinplatte
- 10 cm Dränbeton + kl. Rückenstütze
- 10cm Sauberkeitsschicht

Boulebahn

- 3 cm Verschleißschicht Brechsand 0/3mm
- 5 cm Ausgleichsschicht 0/16mm
- Einbau ca. 10cm Schottertragschicht neu 0/32mm

Einfassung Boulebahn

- Kanthalz 10x10cm
- auf U-Pfostenträgern in Betonfundamenten
- 10cm HKS 0/32 Sauberkeitsschicht

Deckschicht Bestand aufnehmen und entsorgen

vorhandene Schottertragschicht ca. 5cm (RS örtl. BL) aufnehmen und entsorgen

Anschluss Rasenfläche

Anschluss Beetfläche

0231 - 999 983 0



MAßSTAB:
1:50
1:20

Kalkulationsgrundlage zum LV