


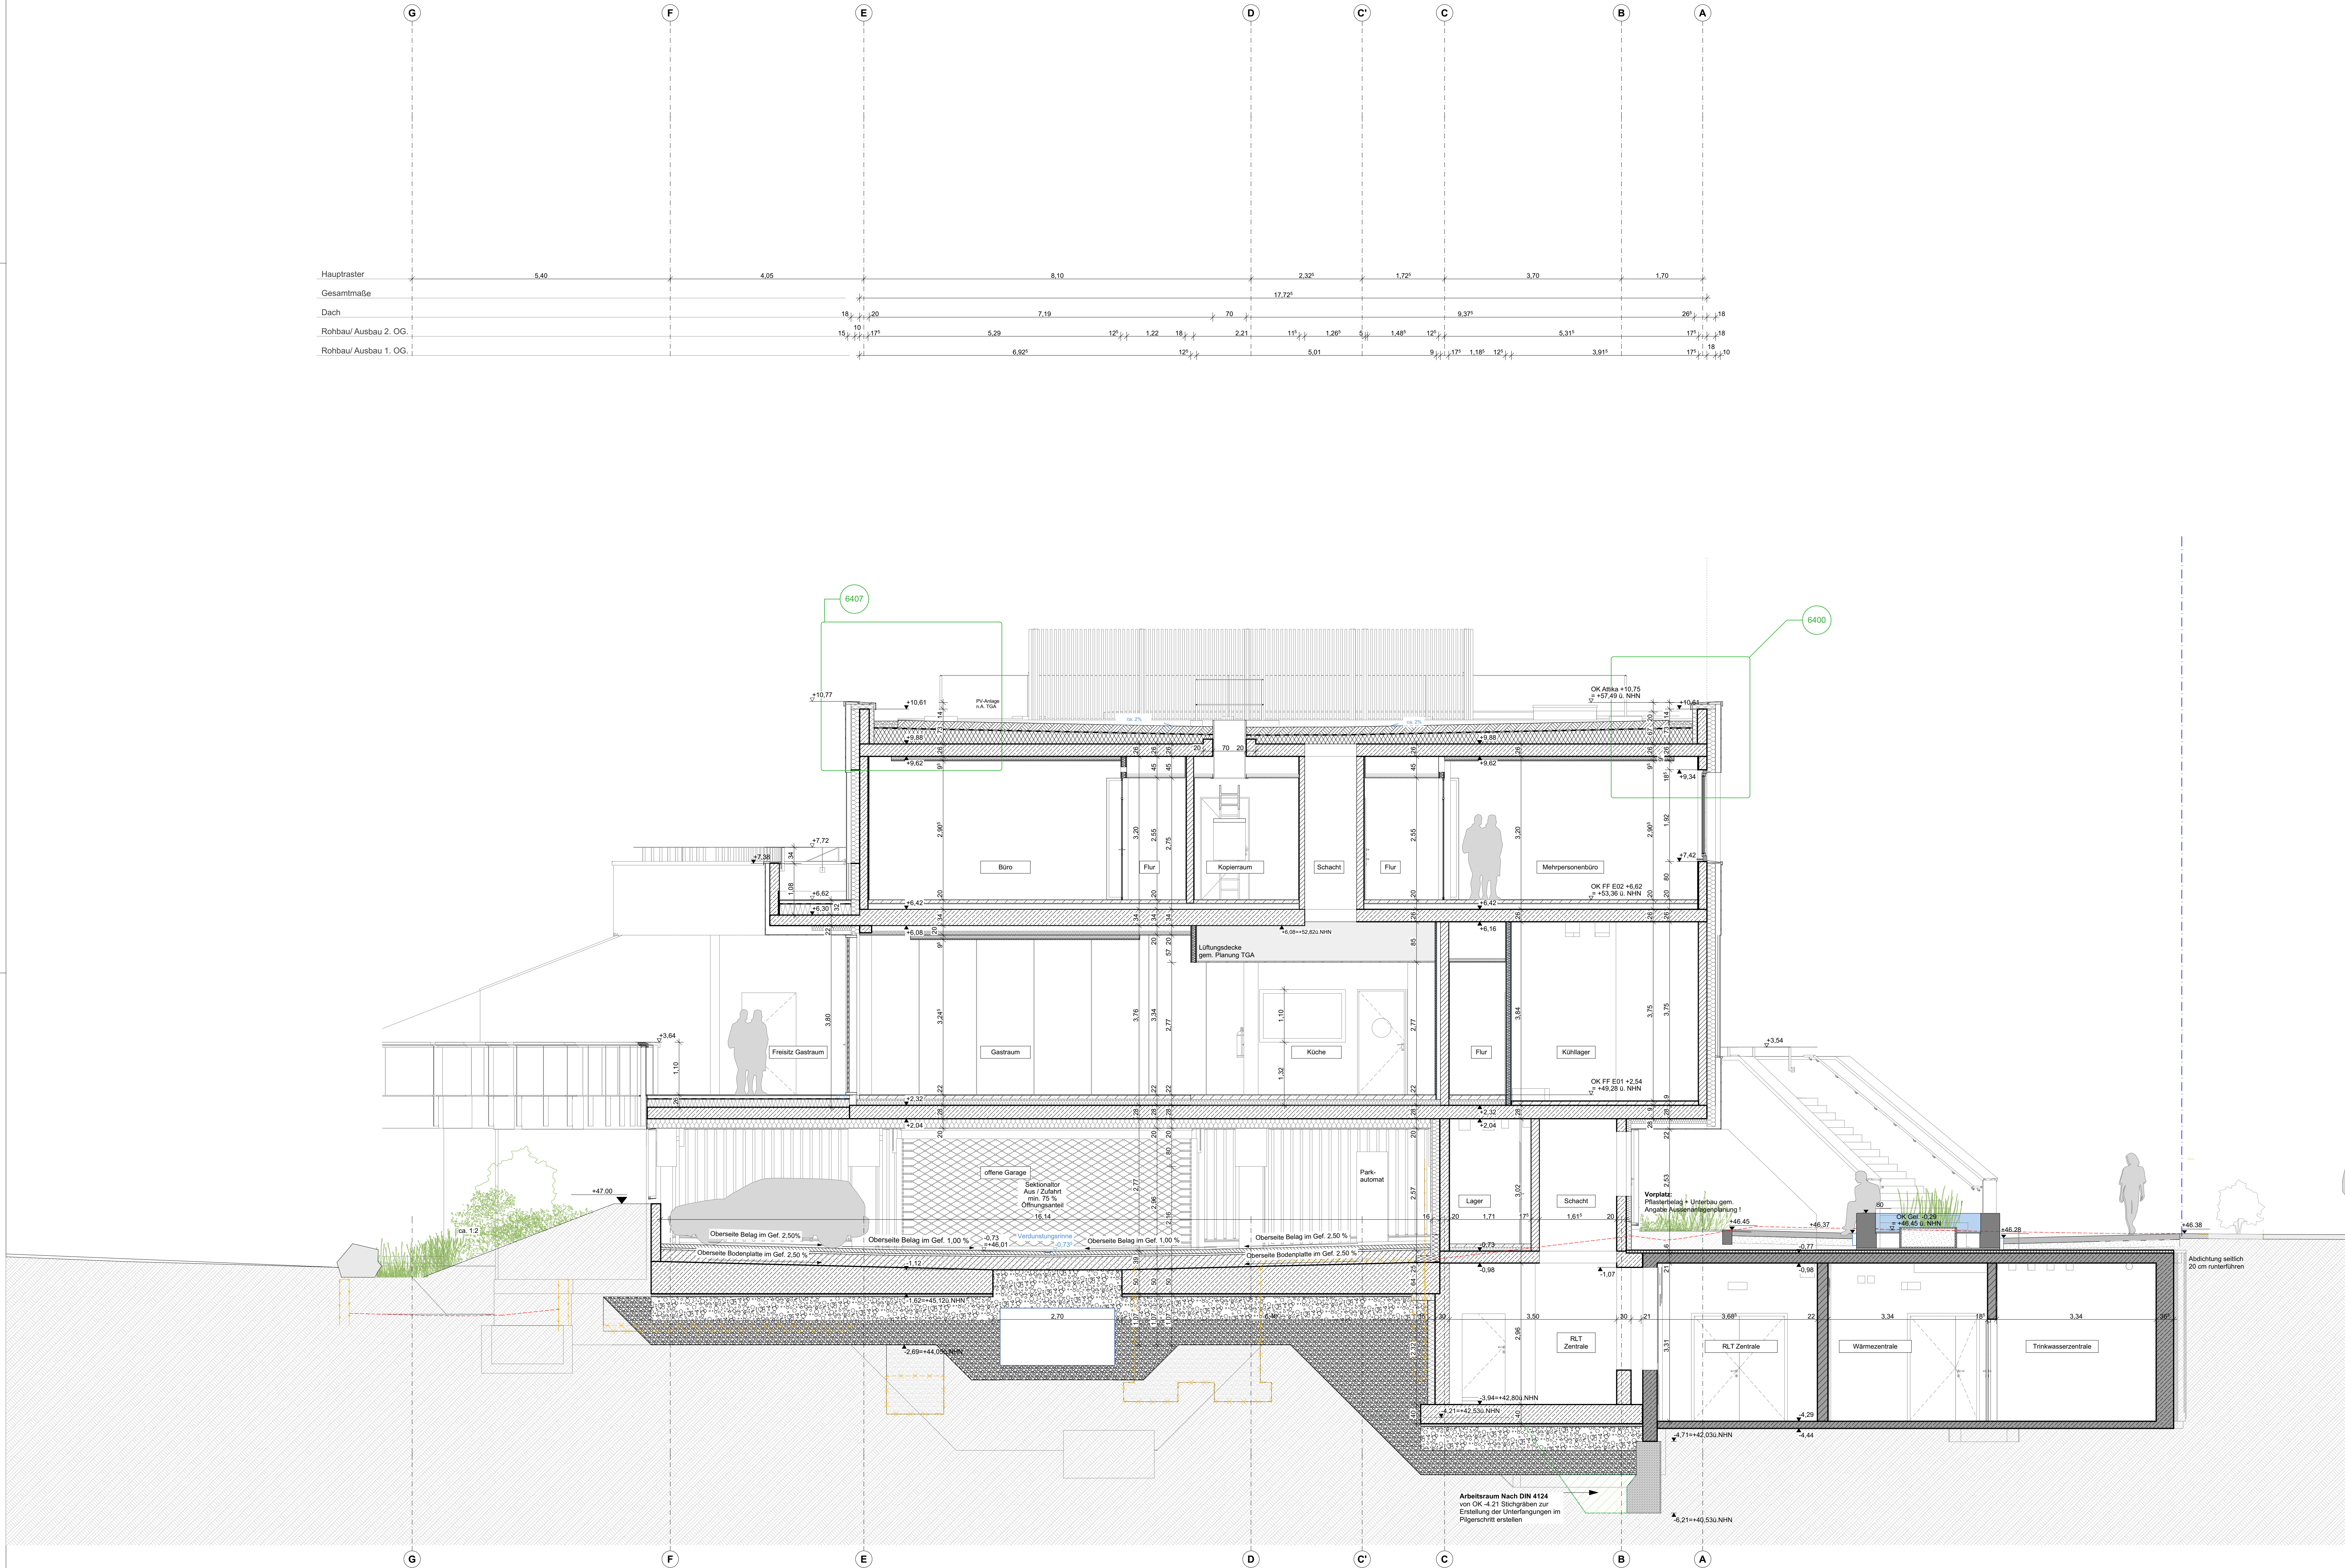

Vor Baubeginn sind örtlich Naturmade zu nehmen und Höhenkoten zu prüfen. Abweichungen zwischen Naturmaßen und Plannmaßen sind schriftlich anzugeben und vor Beginn der Fertigung mit der Bauaufsicht zu klären.

Alle Haustechnikangaben verstehen sich als Vorabgaben und sind mit den Haustechnikplänen abzugleichen. Für die konstruktiven Bauteile sind die Schnitt- und Bewehrungspläne der Tragwerksplanung verbindlich. Die tragenden und konstruktiven Bauteile sind nach statischer und geprüfter Berechnung herzustellen.

Die endberührten Bauteile des Bestands wurden nicht auf Dichtheit und Feuchtschäden hin untersucht.

Externe integrierte Planunterlagen

Integrierte Planung	Ersteller	Geschoss	Datum
Süd	TGA	U01-E02	22.04.2026
Stark	TWP	GRU-E02	08.02.2026
Küchenplanung	KUE	E01	03.12.2025
Freisiegelung	LA	E00, Schnitte, Ansichten	04.12.2025
Grundrissplanung	TGA	U01	28.01.2026
ELT	TGA	U01-E02	17.11.2025

Planzeichen

AW = Außenwand W = Innenwand DA = Dach DS = Decke BP = Bodenplatte FF = Fundamentplatte ATR = Außenstiege	ITR = Innenstiege UZ = Überzug STZ = Stütze FT = Fußbodenplatte OK = Oberkante UK = Unterkante	FF = Fertigfußboden RD = Rohdecke OK = Gipskarton AND = Abhangende LRT = Lichte Raumhöhe RK = Regenrinne
---	---	---

Türbezeichnungen

AT = Außenstiege IT = Innenstiege BT = Feuerbeständige Tür HT = Hochfeuerhemmende Tür RT = Rauchsticht und selbstschließend DS = Tür dicht und selbstschließend D = Tür dichtschließend VDS = Vollwand, dicht- und selbstschließend NA = Notausgangstür FW = Feuerwehr Zugang FST = Falschschloß	FE = Fenster BRH = Brandhöhe betg. BR = Brandhöhe betg. FEH = Feuerhemmende VFE = verschiebbares Fenster OFE = offenes Fenster	BRW = Brandwand B.BW = Brandwand FE = Feuerbeständig HT = Hochfeuerhemmende FEH = Feuerhemmende VFE = verschiebbares Fenster OFE = offenes Fenster VFE = verschiebbares Fenster OFE = offenes Fenster
--	---	---

Schütz- und Durchbruchsymbole

WD = Wandschütz UZD = Unterzugschütz WWS = waagrecht Wandschütz SWS = senkrechter Wandschütz	BD = Bodenschütz DD = Deckenschütz FBA = Fußbodenschütz FBS = Fußbodenschütz DKS = Deckenschütz DKA = Deckenschütz	KB = Korbbohrung RH = Rohrbohrung RND = Rohrschneide RA = Rohrschneide
---	---	---

Höhenangaben

OKFF = Oberkante Fertigfußboden OKRD = Oberkante Rohdecke	UKF = Unterkante Fertig UKR = Unterkante Roh	OKFF = Oberkante Fertigfußboden OKRD = Oberkante Rohdecke
--	---	--

Bauteilschraffuren


Stahlbeton Beton unbewehrt Beton Fertigteil Beton, WU Neubauteilelemente	Mauerwerk Estrich Stahl Glas Abbruchelemente	Gipskarton Wärmedämmung Stahl Fußbodenschütz Deckenschütz Deckenschütz	Holz Erdreich Kies Sand Bestandteilelemente
--	--	---	---

Änderungen

Fehlende Angaben In Abstimmung Änderung

Index	Änderungs-Nr.	Änderungsname
A		

Index	Ausgabe Datum	Ausgabe Name
a	21.07.2025	WP0
b	17.09.2025	WP1
c	17.09.2025	WP1
d	07.10.2025	WP1
e	11.11.2025	WP2 Vorabzug
f	19.12.2025	WP1 Vorabzug
g	30.04.2026	WP1 Vorabzug
A	07.07.2026	EF_Rohbau_BE

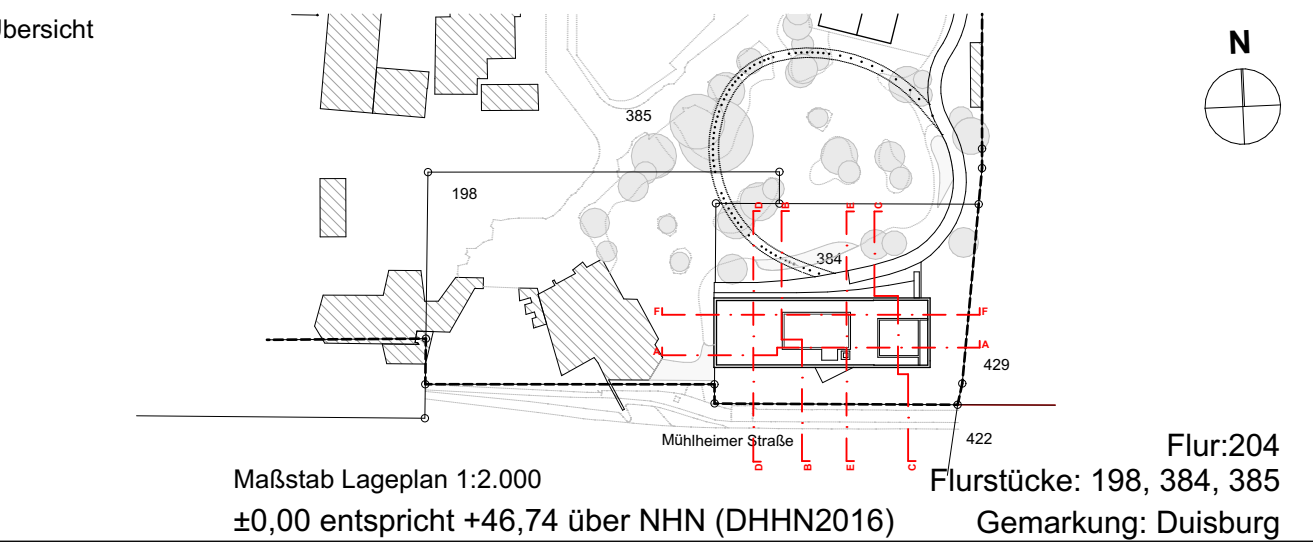

Phase

Projekt: Zooterrassen mit Savannenanlage
Zoo Duisburg - Neubau der Zooterrassen mit Savannenanlage
Mülheimer Str. 277,
47056 Duisburg

Generalplaner: KRESINGS Generalplanungs-GmbH
Lingener Str. 12, 48155 Münster
0251 98778-0
info@kresings.com

Bauherr: Zoo Duisburg gGmbH
Mülheimer Str. 273, 47058 Duisburg
0203 604 44255
Auftraggeber Mail

Entwurfsverfasser: KRESINGS architektur Düsseldorf GmbH
Schneckenstraße 45, 40479 Düsseldorf
0211 4976955-0
info@kresings.com

Planbezeichnung

Schnitt D-D

Plannummer

DUS23011_ARC_2303_5_B01_SN_D-D_EF_A Plan 2303

Projektnummer	Erstelldatum	Druckdatum	Maßstab	Format	gz	gp	Index
---------------	--------------	------------	---------	--------	----	----	-------

DUS23011 17.06.2025 07.07.2026 1:50 1.189/941 KR RW/GG Index A